



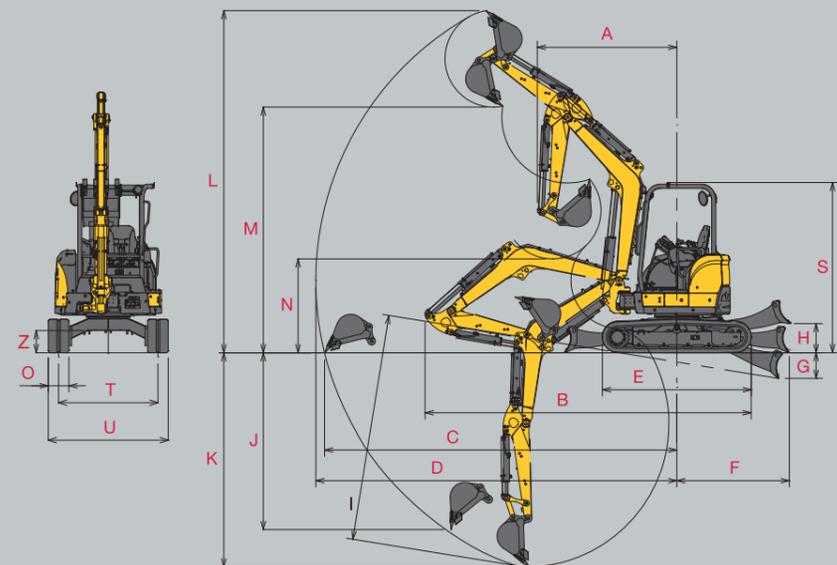

Vi030-6B Vi035-6B

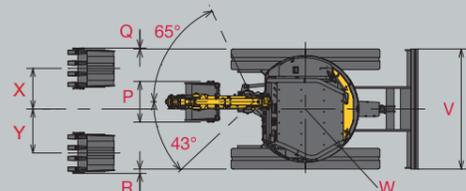

Dimensões mm

	Vi030-6B		Vi035-6B	
	Cabine Aberta	Cabine Fechada	Cabine Aberta	Cabine Fechada
A	2200		2170	
B	4520		4770	
C	4890		5270	
D	5020		5390	
E	2160		2160	
F	1480		1630	
G	325		370	
H	375		425	
I	3110		3440	
J	2160		2410	
K	2970		3250	
L	4710		5110	
M	3010		3410	
N	1110		1240	
O	300		300	
P	540		590	
Q	85		15	
R	135		65	
S	2460		2470	
T	1250		1440	
U	1550		1740	
V	1550		1740	
W	R 775		R 775	
X	590		590	
Y	640		640	
Z	320		320	

- Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

Vi030-6B Vi035-6B



Especificações

MODELO	Vi030-6B		Vi035-6B	
	ABERTA	FECHADA	ABERTA	FECHADA
CABINE				
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	Kg	3175 / 3275	3315 / 3415
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV88-ZSBV	
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	20,4 (27,3) / 2200	
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m ³	0,10
		LARGURA	mm	540
		FORÇA DE ESCAVAÇÃO	kN	23,5
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	Km/h	4,5 / 2,7	
VELOCIDADE DE GIRO	rpm	10,5	9,5	
ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)	graus	43 / 65		
PRESSÃO DE CONTATO	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	kPa (PSI)	29,3 (4,25) / 30,2 (4,38)	30,6 (4,44) / 31,4 (4,55)
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	37,4 (P1 e P2)
		BOMBA DE ENGENHAGEM	L/min	20,9 (P3) e 9,9 (P4)
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Mpa (PSI)	20,6 (2988) P1 e P2, 19,6 (2843) P3	22,1(3205) P1 e P2, 21,1(3060) P3
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		Litros	41	
P.T.O HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	Mpa (PSI)	20,6 (2988)	22,1(3205)
		L/min	58,3	63,2

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
 * Consulte o regulamento com o revendedor mais próximo.




02 ANOS DE GARANTIA*

YANMAR - A SUA MELHOR PARCEIRA NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Características

Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

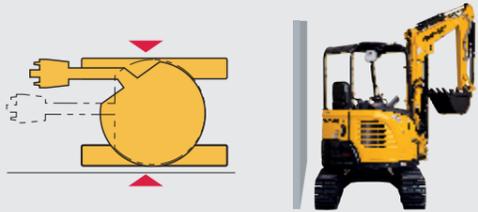


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.

Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

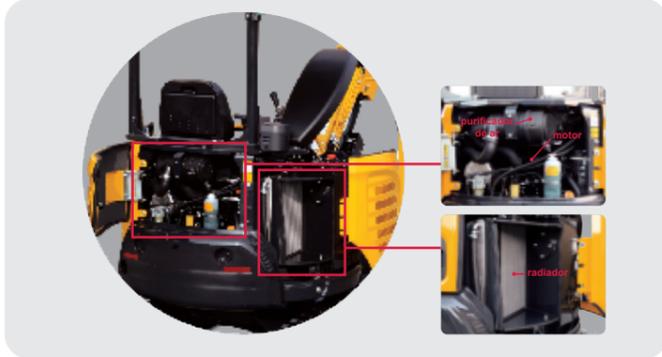

LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

Tela do monitor de LCD




Calendário de 1 mês com tempo de operação*

exibe até 3 meses*




horas de funcionamento diárias.

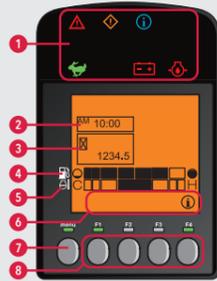


- 1 Lâmpada de aviso
- 2 Lâmpada de cuidado
- 3 Lâmpada de informação
- 4 Lâmpada de aviso segunda velocidade ativada
- 5 Lâmpada de aviso carga na bateria
- 6 Lâmpada de aviso pressão do óleo de motor

- 1 A lâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações
- 2 Relógio
- 3 Horímetro
- 4 Tanque de combustível
- 5 Temperatura da água
- 6 F1-F4 – Guia
- 7 Menu principal
- 8 F1-F4 – Botões de navegação

Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil.

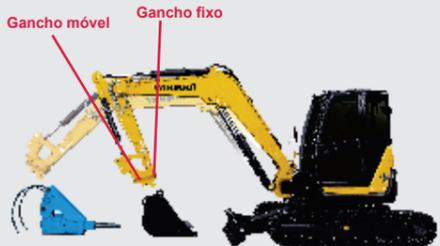

Remoção

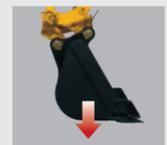

Coloque a concha no chão.



Puxe o pino da trava de segurança.



Vire o interruptor para remover.



Levante o braço para remoção.

Acoplamento



Fixe o implemento no gancho de engate.



Movimento o implemento certificando que o mesmo está na posição correta.




Ligue o interruptor para fixar.



Coloque o pino da trava de segurança e aperte-o.

Conforto

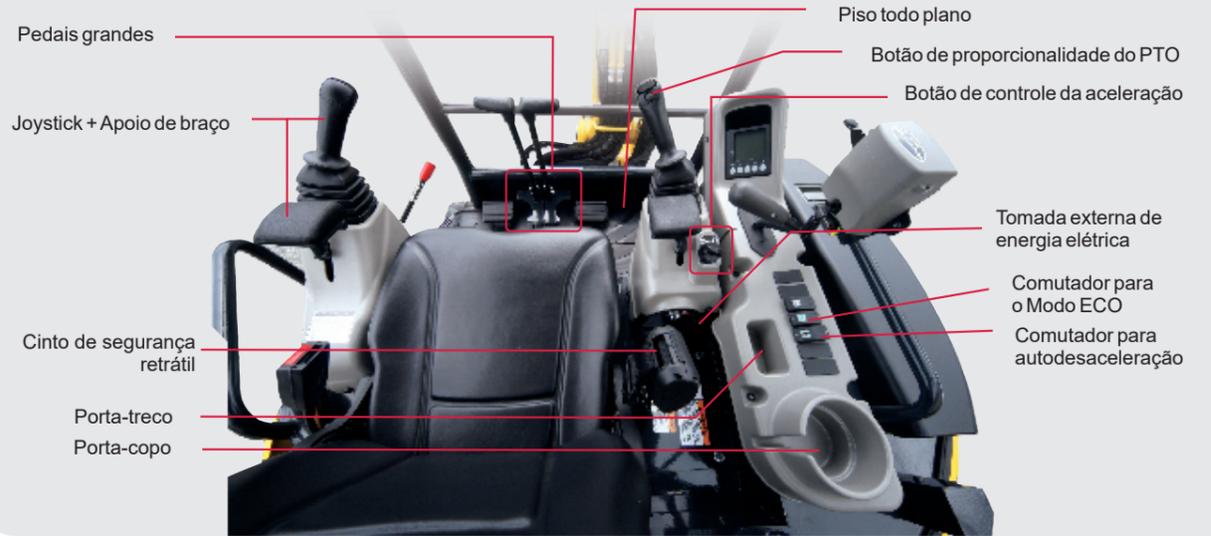

Limpo & Silencioso

Ar condicionado *opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



Equipada com motor diesel **YANMAR 3TNV88** que fornece uma potência de



20,4 kW



Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo SMARTASSIST Remote (SA-R)



Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas miniescavadeiras são equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.



Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio

- Sistema de prevenção de roubo**
Esse recurso de prevenção contra roubo envia um e-mail para você quando a máquina sai de uma área pré-determinada.
- Serviço de notificação de erro**
De forma rápida identifique o erro em caso de problemas com sua máquina.
- Ferramenta de gerenciamento de manutenção**
Gerenciar inspeção/ Informação de manutenção.
- Ferramenta de gerenciamento de status operacional**
Visualize o status operacional da máquina.
- Ferramenta de criação de cronograma de trabalho**
Grave dados de trabalho e melhore a eficiência.